


Anschlusskizze Fernwärme (Heizwasser) - Übergabestation Kunde

gilt auch für Heizzentralen mit kleinen Verteilungsnetzen

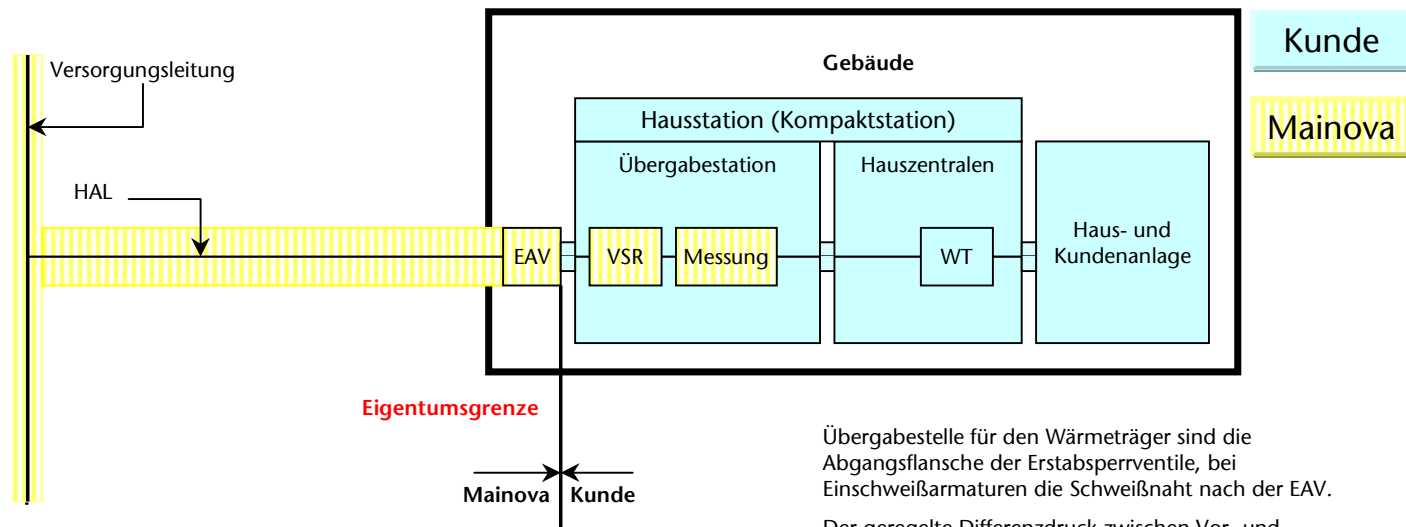

Übergabestelle für den Wärmeträger sind die Abgangsflansche der Erstabsperrentile, bei Einschweißarmaturen die Schweißnaht nach der EAV.

Der geregelte Differenzdruck zwischen Vor- und Rücklauf ergibt sich aus den TAB.

Hinweise:

VSR	= Volumenstromregler	HAL	= Hausanschlussleitung
Messung	= Wärmemengenzähler	EAV	= Erstabsperrentile
WT	= Wärmetauscher	TAB	= Technische Anschlussbedingungen

Anlage 5